

Guide d'installation de la caméra intérieure Full HD « KiPro »

Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet soit par connexion Wi-Fi, soit en filaire à l'aide du câble Ethernet fourni.

La connexion Wi-Fi peut se réaliser de 2 façons : par WPS ou QR Code.

Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.

LE MATÉRIEL FOURNI

- 1 caméra intérieure HD
- 1 câble d'alimentation USB
- 1 adaptateur secteur
- 1 kit de 3 vis et 3 chevilles
- 1 autocollant dissuasif

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni. Le voyant de connexion de la caméra devient **rouge** clignotant.
2. Connectez votre caméra :
 - Option 1: connectée en filaire sur votre box (voir page 2)
 - Option 2 : à l'aide du bouton WPS/Wi-Fi de votre box (voir page 3)
 - Option 3 : en scannant le QR Code (voir pages 4 et 5)
3. Fixez la caméra au mur ou au plafond (voir page 6)



Option 1 : Connexion filaire à votre box

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur.


Vous êtes connecté à votre espace client.

Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Reliez la caméra à votre Box internet sur un des ports Ethernet (ou LAN) avec un câble Ethernet .

Le voyant de connexion de la caméra passe au **vert**.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.

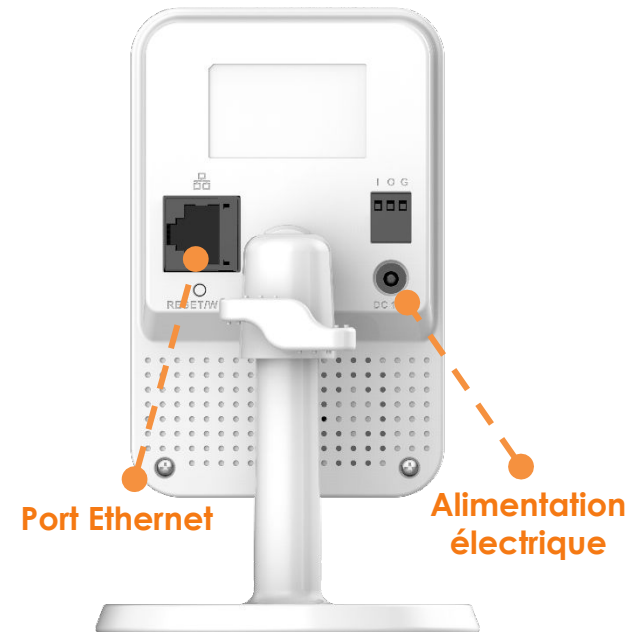

Option 2 : Installation Wi-Fi en WPS

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.

Vous êtes connecté à votre espace client.

Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Étape 1

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Le voyant de connexion de la caméra passe rouge puis clignote rouge.

Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet (consultez la notice de votre box).


Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en vert pendant la durée de l'association. Quand il passe au vert fixe, la caméra est connectée. Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.

Bouton Reset

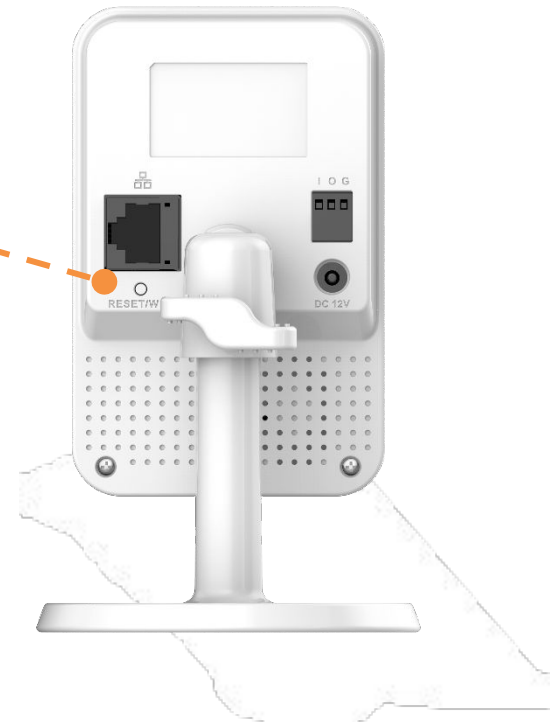

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.

Vous êtes connecté à votre espace client.



Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Étape 1

Rendez-vous dans le menu SERVICES (A)

Rubrique INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B)

Onglet CONFIGURATION WIFI (C)

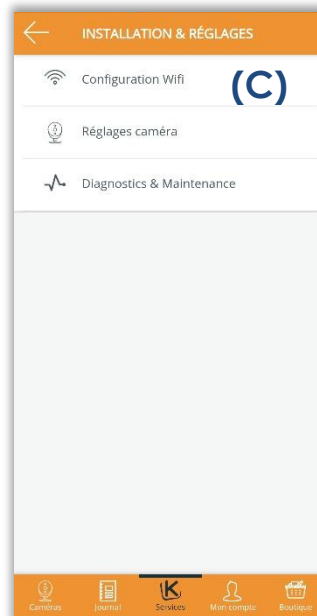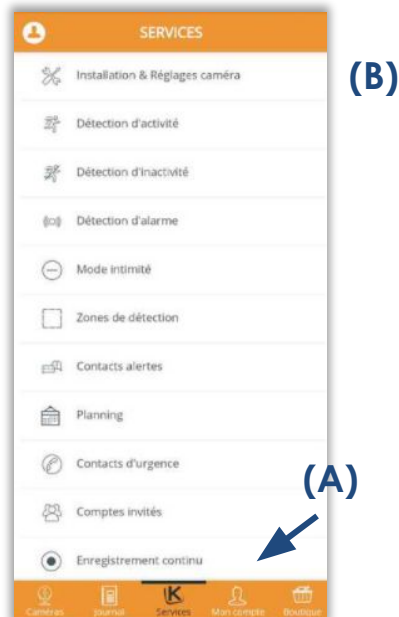

Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et
CHOISIR UN RÉSEAU.



Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Étape 3

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Elle émet un bip.

Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe puis clignote

rouge.

Étape 4

Sélectionnez votre réseau **(A)**

Renseignez votre clé-Wi-Fi **(B)**

Cliquez sur « VALIDER » pour générer le QR Code **(C)**


Étape 5

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et

déplacez-la jusqu'à ce que la caméra bip.

Quand le voyant de la caméra passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.

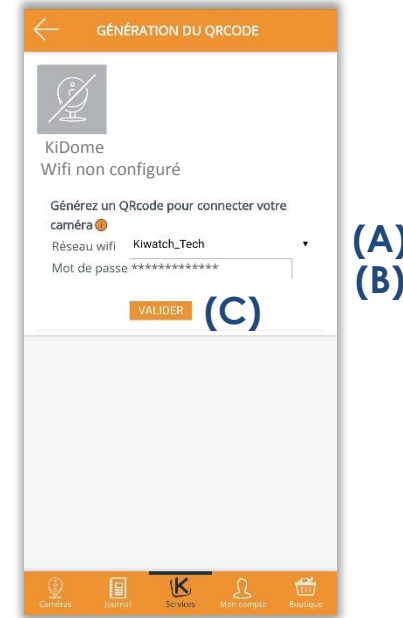

Fixer la caméra au mur ou au plafond

Cette caméra peut être posée ou fixée sur un mur ou au plafond.

Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface de montage suivant le patron d'installation et fixez les chevilles.

Étape 2

Fixez le pied de la caméra sur la surface de montage à l'aide des vis.

Étape 3

Fixez la caméra puis branchez la.

Ajustez la position de l'objectif jusqu'à trouver l'angle de vue idéal.

